




● 제품외형(3300, 6600V 10~100kvar)

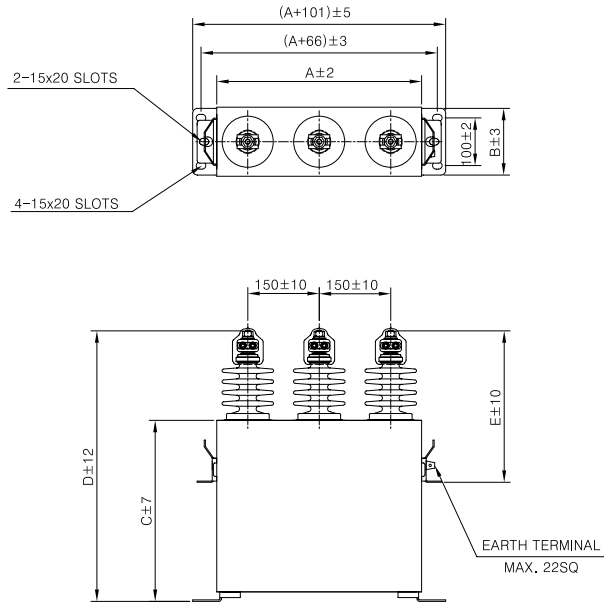

TERMINAL DETAIL

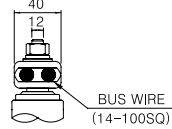

INNER CONNECTION



C : CAPACITOR
R : RESISTOR



● 정격 및 치수

회로전압 [kV]	정격전압 [kV]	주파수 [Hz]	용량 [kvar]	정격전류 [A]	형식명	치수[mm]					대략중량 [kg]
						A	B	C	D	E	
3.3 (6.6)	3.3 (6.6)	60	10	1.8	TAF-T36010R	430	115	220	405	315	21
				0.9	TAF-T66010R						
			15	2.6	TAF-T36015R	430	115	220	405	315	21
				1.3	TAF-T66015R						
			20	3.5	TAF-T36020R	430	115	220	405	315	21
				1.8	TAF-T66020R						
			25	4.4	TAF-T36025R	430	115	220	405	315	21
				2.2	TAF-T66025R						
			30	5.3	TAF-T36030R	430	115	220	405	315	21
				2.6	TAF-T66030R						
			50	8.8	TAF-T36050R	430	115	220	405	315	21
				4.4	TAF-T66050R						
			75	13.1	TAF-T36075R	430	115	250	435	315	23
				6.6	TAF-T66075R						
			100	17.5	TAF-T36100R	430	115	300	485	315	27
				8.7	TAF-T66100R						

▶ 이 카탈로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주시에는 꼭 확인 바랍니다.

- (주) 1. 콘덴서를 2대 이상 나란히 설치하는 경우 콘덴서의 간격을 70mm이상 띄워 주십시오.
또한 큐비클등에 사용하는 경우, 외함을 통풍이 잘 되는 구조로 하여 하절기 콘덴서 케이스의 최고온도가 65℃이하(1일 평균 60℃이하)가 되도록 사용하여주십시오.
2. 케이스는 편측 약 15mm 팽창하도록 제작되어 있습니다.
사용중에 편측 약 30mm이상 팽창되었을 경우 전원을 차단한 후 점검하여 주십시오.
3. 스위치는 콘덴서 전용의 차단기를 사용하여 주십시오.
4. 반드시 보호회로를 구성하여 콘덴서의 고장으로 인한 2차사고를 방지토록 하십시오.